# 外付けメディア カード

製品番号: 430222-291

#### 2007年1月

このガイドでは、外付けメディア カードの使用方法について説明します。

# 目次

1	デジタル メディア カード(一部のモデルのみ)	
	デジタル カードの挿入	1–2
	デジタル カードの停止または取り出し	1–3
2	PCカード	
	<b>PC</b> カードの挿入	2–1
	PCカードの停止または取り出し	2–4
3	スマート カード (一部のモデルのみ)	
	スマート カードの挿入	3–2
	スマート カードの取り出し	3–3
4	ExpressCard(一部のモデルのみ)	
	ExpressCardの選択	4–2
	ExpressCardの設定	4–3
	ExpressCardの挿入	
	ExpressCardの停止または取り出し	

# デジタル メディア カード (一部のモデルのみ)

別売のデジタルカードは、データを安全に格納し、簡単に共有できるカードです。通常これらのカードは、コンピュータの他に、デジタルメディア対応のカメラやPDAなどで使用されます。

メディア スロットでは、以下のデジタル カードのフォーマットがサポートされます。

- Secure Digital (SD) メモリカード
- マルチメディア カード (MMC)
- メモリスティック (MS)
- メモリスティックPRO (MSP)
- メモリスティックDuo(アダプタを使用)
- SmartMedia (SM) カード
- xDピクチャカード



**注意**: デジタル カードまたはコンピュータの損傷を防ぐため、メディアスロットにはどのような種類のアダプタも挿入しないでください。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

### デジタル カードの挿入



**注意:**デジタル カード コネクタの損傷を防ぐため、デジタル カードを ・ 挿入するときには、無理な力を加えないでください。

デジタルカードを挿入するには、以下の手順で操作します。

- 1. デジタルカードのラベル側を上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
- 2. カードがしっかりはまるまで、メディア スロットに静かにスライド させて挿入します。

デジタル カードを挿入すると、そのデバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。



#### デジタル カードの停止または取り出し




**注意**:情報の損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、デジタルカードを取り出す前にデジタルカードを停止してください。

デジタルカードを停止するか取り出すには、以下の手順で操作します。

- 1. デジタル カードに関連付けられたファイルおよびアプリケーションをすべて終了します。
  - データ転送を終了するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウにある[キャンセル]をクリックします。
- 2. 以下の手順でデジタルカードを停止します。
  - a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り 外し]アイコンをダブルクリックします。
  - [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン(「<」または「<<」の形)をクリックします。</p>
  - b. 一覧からデジタル カードをクリックします。
  - c. **[停止]→[OK]**の順にクリックします。

- 3. 以下の手順で、カードを取り出します。
  - a. デジタルカードを静かに押して

    ①、固定を解除します。
  - b. デジタル カードを引いてスロットから取り出します②。

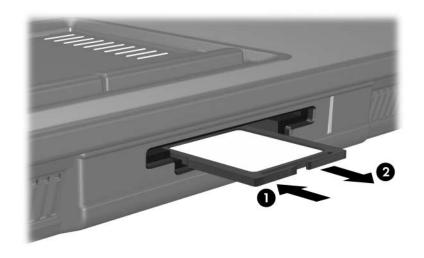

## PCカード

PCカードは、クレジット カードと同じくらいの大きさのデバイスで、PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の標準 仕様に準拠しています。PCカードスロットは次の種類のPCカードに対応しています。

- 32ビット (CardBus) および16ビットのPCカード
- 1枚のType IカードまたはType IIのPCカード



ズーム ビデオ (ZV) 用PCカードおよび12 V PCカードには対応していません。

### PCカードの挿入



**注意:**他のPCカードに対応できなくなることを防ぐため、デバイスに必 要なソフトウェアのみをインストールしてください。PCカードの製造販 売元により専用のデバイス ドライバをインストールするように指示さ れている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけを インストールしてください。
- PCカードの製造販売元が提供する他のソフトウェア (カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど)をインストールしないでください。



**注意:**お使いのコンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐ ために、ExpressCardをPCカードスロットに、またはPCカードを ExpressCardスロットに挿入しないでください。

コネクタの損傷を防ぐため、次の点に注意してください。


- PCカードを挿入するときには、無理な力を加えないでください。
- PCカードを使用中は、コンピュータを動かしたり、持ち運んだりしないでください。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

PCカードスロットには保護用カードが挿入されています。PCカードを挿入する前に、保護用カードの固定を解除して取り出す必要があります。

- 1. 以下の手順で、PCカードスロットの保護用カードの固定を解除して 取り出します。
  - a. PCカードイジェクトボタン●を押します。 これでボタンが外側に出て、保護用カードを取り出せるようになります。
  - b. イジェクト ボタンを再度押して、保護用カードの固定を解除します。
  - c. 保護用カードを引いてスロットから取り出します②。

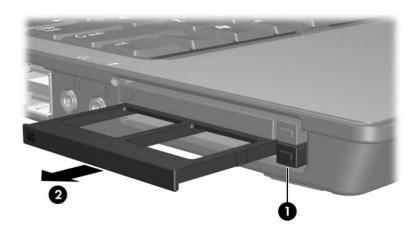

- 2. PCカードを挿入するには、以下の手順で操作します。
  - a. PCカードのラベル側を上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
  - b. カードがしっかりはまるまで、PCカード スロットに静かにスライドさせて挿入します。

PCカードを挿入すると、そのデバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

PCカードを初めて挿入した場合は、タスクバーの右端の通知領域に**[デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています]**というメッセージが表示されます。



### PCカードの停止または取り出し



**注意**:情報の損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、PC カードを取り出す前にPCカードを停止してください。




挿入されているPCカードは、使用されていなくても電力を消費します。 節電するには、使用していないPCカードを取り出すか、停止します。

PCカードを停止するか取り出すには、以下の手順で操作します。

- 1. **PC**カードに関連付けられたファイルおよびアプリケーションをすべて終了します。
  - データ転送を終了するには、オペレーティングシステムの[コピーしています]ウィンドウにある[キャンセル]をクリックします。
- 2. 以下の手順で、PCカードを停止します。
  - a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り 外し]アイコンをダブルクリックします。
  - [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン(「<」または「<<」の形)をクリックします。</p>
  - b. 一覧からPCカードをクリックします。
  - c. [停止] $\rightarrow$ [OK]の順にクリックします。

- 3. PCカードを取り出すには、以下の手順で操作します。
  - a. PCカードスロットイジェクトボタン●を押します。 これでボタンが外側に出て、PCカードを取り出せるようになり ます。
  - b. イジェクト ボタンを再度押して、PC カードの固定を解除します。
  - c. カードを引いてスロットから取り出します2。

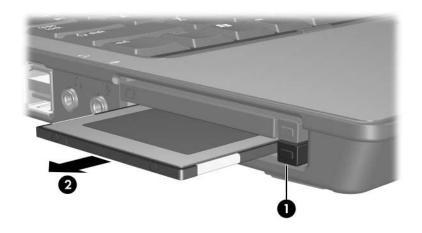

# スマート カード (一部のモデルのみ)



このガイドで使用する「スマートカード」という用語は、スマートカードおよびJava<sup>TM</sup> Cardの両方を指します。

スマートカードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、メモリとマイクロプロセッサが埋め込まれたマイクロチップを搭載しています。パーソナルコンピュータと同様に、スマートカードには入出力を管理するオペレーティングシステムがあり、改ざんから保護するためのセキュリティ機能が組み込まれています。スマートカードリーダー(一部のモデルのみ)では業界標準のスマートカードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN (Personal Identification Number:個人識別番号)が必要です。スマートカードのセキュリティ機能について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

### スマート カードの挿入

スマートカードを挿入するには、以下の手順で操作します。

1. スマート カードのラベル側を上にし、カードがしっかりはまるまで、スマートカードリーダーに静かにスライドさせて挿入します。




2. 画面上の説明に沿って、スマートカードのPINを使用してコンピュータにログオンします。

### スマート カードの取り出し

スマートカードを取り出すには、次の操作を行います。

>> スマートカードの両端をつかんで、スマートカードリーダーから 引き出します。

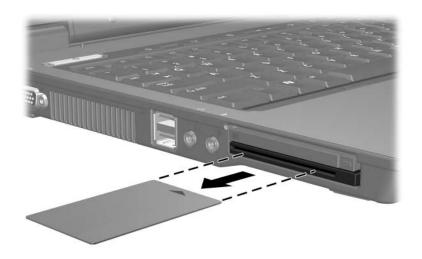

# ExpressCard (一部のモデルのみ)

ExpressCardは次世代の高性能なPCカードで、使用するにはExpressCardスロットに挿入する必要があります。

標準のPCカードと同様に、ExpressCard はPCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)の標準仕様に準拠しています。



TVチューナExpressCardを使用すると、コンピュータにTVチューナ機能を追加できます。詳しくは、TVチューナExpressCardの製造販売元の説明書を参照してください。




お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

### ExpressCardの選択

ExpressCardは2つのインタフェースのどちらかに対応しており、2種類のサイズがあります。お使いのコンピュータのExpressCardスロットは両方のインタフェースおよびサイズをサポートしています。たとえば、次のものを使用できます。

- USBインタフェースまたはPCI ExpressインタフェースのExpressCard
- フルサイズのExpressCardであるExpressCard/54 ①、または小さいサイズのExpressCardであるExpressCard/34 ②

次の項目から説明するExpressCardの操作手順は、どちらのインタフェースおよびサイズでも同じです。

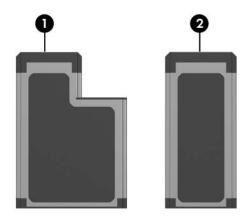

### ExpressCardの設定



**注意:**他のExpressCardに対応できなくなることを防ぐため、デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCardの製造販売元により専用のデバイスドライバをインストールするように指示されている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけを インストールしてください。
- ExpressCardの製造販売元が提供する他のソフトウェア(カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど)をインストールしないでください。

### ExpressCardの挿入




**注意:**お使いのコンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐ ために、ExpressCardをPCカード スロットに、またはPCカードを ExpressCardスロットに挿入しないでください。

コネクタの損傷を防ぐため、次の点に注意してください。

- ExpressCardを挿入するときには、無理な力を加えないでください。
- ExpressCardを使用中は、コンピュータを動かしたり、持ち運んだり しないでください。

ExpressCardスロットには保護用カードが挿入されている場合があります。ExpressCardを挿入する前に、保護用カードの固定を解除して取り出す必要があります。


- 1. 以下の手順で、ExpressCardスロットの保護用カードの固定を解除して取り出します。
  - a. ExpressCardスロットイジェクトボタン●を押します。 これでボタンが外側に出て、保護用カードを取り出せるようになります。
  - b. イジェクト ボタンを再度押して、保護用カードの固定を解除します。
  - c. 保護用カードを引いてスロットから取り出します②。

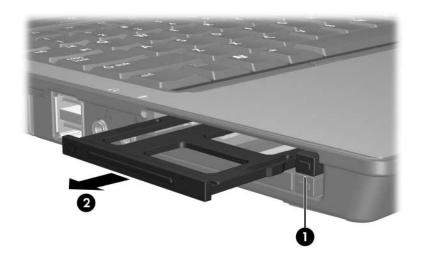

- 2. ExpressCardを挿入するには、以下の手順で操作します。
  - a. ExpressCardのラベル側を上にし、コネクタをコンピュータ側に 向けて持ちます。
  - b. カードがしっかりはまるまで、ExpressCardスロットに静かにスライドさせて挿入します。

ExpressCardを挿入すると、そのデバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

ExpressCardを初めて挿入した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

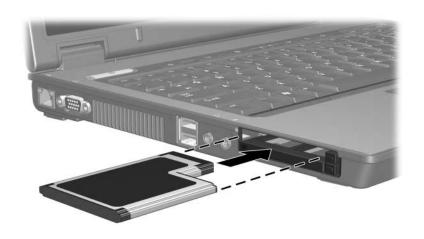

### ExpressCardの停止または取り出し



**注意**: データの損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、ExpressCardを取り出す前にExpressCardを停止してください。




挿入されているExpressCardは、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していないExpressCardを取り出すか、停止します。

ExpressCardを停止するか取り出すには、以下の手順で操作します。

- 1. ExpressCard に関連付けられたファイルおよびアプリケーションをすべて終了します。
  - データ転送を終了するには、オペレーティングシステムの[コピーしています]ウィンドウにある[キャンセル]をクリックします。
- 2. 以下の手順で、ExpressCardを停止します。
  - a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り 外し]アイコンをダブルクリックします。
  - [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン(「<」または「<<」の形)をクリックします。
  - b. 一覧からExpressCardをクリックします。
  - c. **[停止]→[OK]**の順にクリックします。

- 3. ExpressCardを取り出すには、以下の手順で操作します。
  - a. ExpressCardスロットイジェクトボタン●を押します。 これでボタンが外側に出て、ExpressCardを取り出せるようになります。
  - b. イジェクト ボタンを再度押して、ExpressCardの固定を解除します。
  - c. カードを引いてスロットから取り出します2。

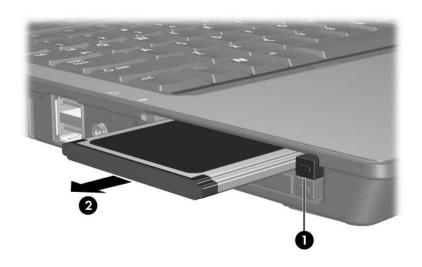

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

SDロゴは、その所有者の商標です。Javaは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外では使用できない場合があります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告: その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意:** その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

外付けメディア カード 初版 2007年1月 製品番号: 430222-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社